




⚠️ **Leia Antes de Usar** ⚠️

IDenta Touch&Know




Kit teste de explosivos



Cartão de Procedimento para IDT 0010T Detecção Geral de Explosivos (TNT - PETN - RDX - Nitrato) Substância e Vestígios



Por precaução, deve usar luvas e proteção ocular ao manusear substâncias e usar unidades de teste. Não fure qualquer parte da unidade. Não retire a sonda depois de estar fixa na unidade. No caso improvável de um derrame, lave a área afetada abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças



Preparação do Teste	1	Retire a sonda Smart-Tip™ da unidade de teste.	2	Amostra de substância ou superfície suspeita.	
			Substância	Material de Vestígio	
			Toque com o adesivo Smart-Tip™ para obter uma amostra.		Passe o papel da sonda Smart-Tip™ contra a superfície suspeita. 

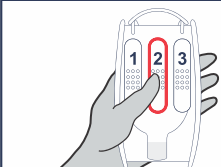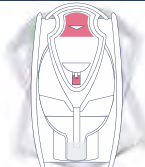


Preparação do Teste	3	Bloqueie a sonda Smart-Tip™ na unidade de teste. Pressione firmemente.	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">STOP</div> Não continue até que a sonda esteja bloqueada debaixo dos Pinos Flexíveis e não possa ser removida da unidade de teste.	4	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 1 até quebrar a cápsula.	5	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
		Identificação da Câmara 1					

Resultados da Câmara 1		O surgimento de uma cor marrom-violeta na janela frontal ou traseira indica a presença de TNT .
		O surgimento da cor verde na janela frontal ou traseira indica a presença de DNT .
		Se qualquer uma dessas cores aparecer, siga para Eliminação. Se não aparecer nenhuma cor, siga para a etapa 6.

Identificação da Câmara 2	6	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 2 até quebrar a cápsula.	7	Agite suavemente a unidade de teste durante 2-3 segundos.
				

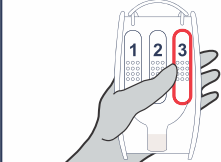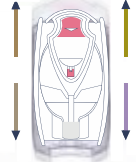Resultados da Câmara 2		O surgimento de uma cor laranja/vermelha/violeta na janela frontal ou traseira indica a presença de RDX (C-4), PETN, SEMTEX, dinamite, NG ou pólvora.
		Se alguma cor aparecer, siga para a Eliminação. Se não aparecer nenhuma cor, siga para a etapa 8.

Identificação da Câmara 3	8	Com o polegar e o dedo indicador, pressione a câmara 3 até quebrar a cápsula.	9	Agite vigorosamente a unidade de teste para cima e para baixo.
				

Resultados da Câmara 3		O surgimento de uma cor laranja/rosa/violeta na janela frontal ou traseira indica a presença um sal de nitrato. Nitrato de potássio (pólvora negra), nitrato de amônia (ANFO) ou nitrato de ureia.
		O surgimento de uma cor amarela na janela frontal ou traseira indica a presença de nitrato de guanidina .
		Se não aparecer nenhuma cor, as substâncias anteriormente mencionadas não estão presentes.

Eliminação É seguro eliminar o kit de teste na lixeira.



Todos os resultados são presumíveis.